


## Schwachstellen an einem Eigenheim

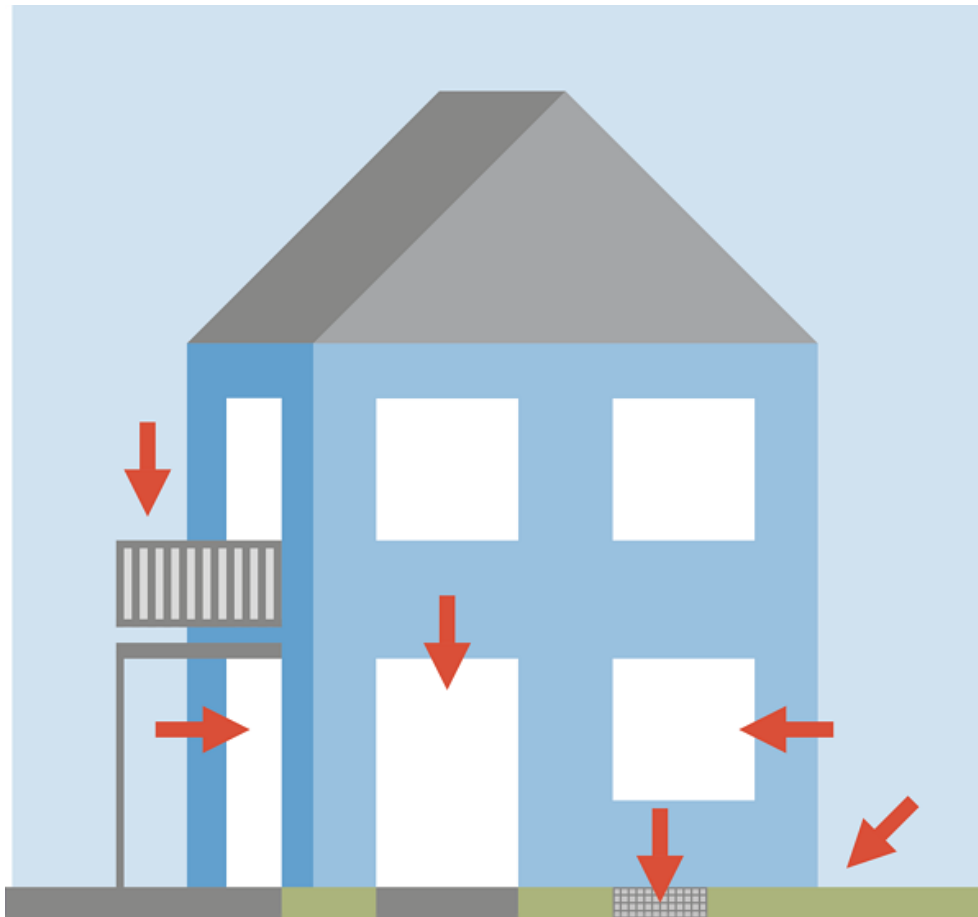

Schwachpunkte	Gefährdung	Schwachstellen
Kellertüre	<b>sehr hoch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsteckschloss</li> <li>• Kastenschloss</li> <li>• Roll-Tribloc</li> <li>• Vorstehender Zylinder</li> <li>• Zylinder KABA 8</li> </ul>
Kellerfenster	<b>sehr hoch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollzapfenschliessung</li> </ul>
Lichtschächte	<b>sehr hoch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht oder schlecht verschraubt</li> </ul>
Sitzplatztüren	<b>sehr hoch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollzapfenschliessung</li> <li>• Espagnolettenverschluss</li> <li>• Aussengriff ohne Sollbruchstelle</li> </ul>
Parterrefenster	<b>sehr hoch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollzapfenschliessung</li> <li>• Espagnolettenverschluss</li> </ul>
Kipp-Schiebetüre	<b>hoch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollzapfenschliessung</li> </ul>
Hebe-Schiebetüre	<b>hoch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ev. Schliessung zum Aushebeln (analog Rollzapfen)</li> </ul>
Hochparterrefenster	<b>hoch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollzapfenschliessung</li> <li>• Espagnolettenverschluss</li> </ul>
Haustüre	<b>hoch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsteckschloss</li> <li>• Roll-Tribloc</li> <li>• Vorstehender Zylinder</li> <li>• Zylinder KABA 8</li> </ul>
Garagentore	<b>gering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorstehender Zylinder</li> <li>• Zylinder KABA 8</li> </ul>
Balkontüren/Fenster	<b>gering, bei Aufstiegsmöglichkeiten hoch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollzapfenschliessung</li> <li>• Espagnolettenverschluss</li> <li>• Aussengriff ohne Sollbruchstelle</li> </ul>
Fenster über Wintergarten/Pergola	<b>hoch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollzapfenschliessung</li> <li>• Espagnolettenverschluss</li> </ul>

Verband für Einbruch- und Gebäudeschutz Schweiz (VEGS)